


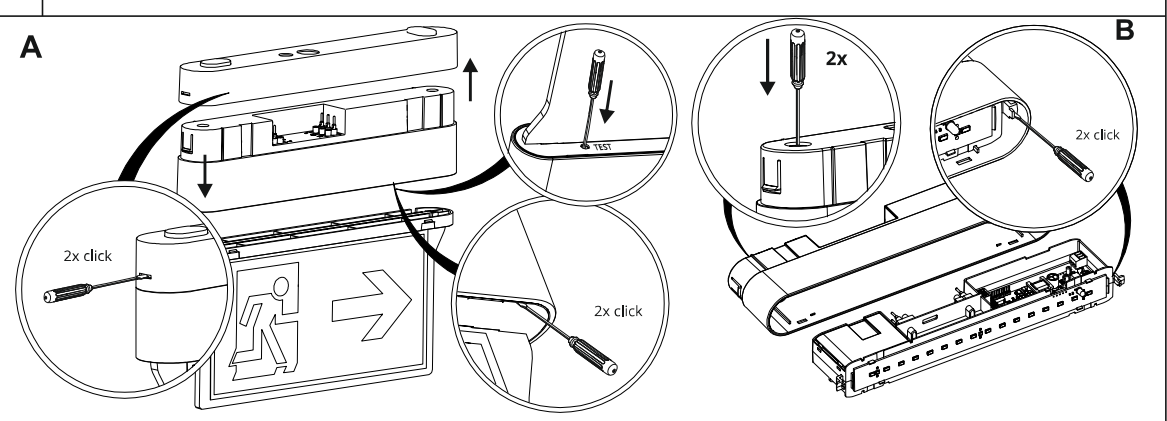

4 PODŁĄCZENIE OPRAWY AUTONOMICZNEJ CONNECTION OF AUTONOMOUS FITTING	4c PODŁĄCZENIE OPRAWY DO SYSTEMU RUBIC CONNECTION OF FITTING TO RUBIC SYSTEM
4a PODŁĄCZENIE I USTAWIENIE OPRAWY DO SYSTEMU CBS CONNECTION AND SETUP OF FITTING TO CENTRAL BATTERY	5 MONTAŻ OPRAWY DO SUFITU SURFACE ASSEMBLY
4b PODŁĄCZENIE OPRAWY DO SYSTEMU FZLV CONNECTION OF FITTING TO FZLV CENTRAL BATTERY	6 ZALECENIA PRODUCENTA PRODUCER'S GUIDELINES ZALECENIA PRODUCENTA DOTYCZĄCE MONTAŻU: - w oprawie autonomicznej przewód L i L1 jest wymagany dla trybu dwuzadaniowego (SA), dla jednozadaniowego (SE), nie jest wymagany L1 - w przypadku opraw kierunkowych na jasno (SA) producent seryjnie montuje zwórkę między L a L1 w celu przełączenia trybu pracy na ciemno należy zdemonować w.w zwórkę, - podczas podłączania baterii zwrócić szczególną uwagę na prawidłową polaryzację „+” i „-” - podczas podłączania przewodów komunikacyjnych zainstalować ekran, który może prowadzić do zwarcia pozostałych żył komunikacyjnych - najpierw należy podłączyć do modułu baterie a następnie podłączyć zasilanie sieciowe - adres oprawy CBS nie może być zdublowany w obrębie jednego obwodu - podłączając oprawę do systemu FZLV zachować polaryzację „+” „-” - rysunki zamieszczone w instrukcji mogą nieznacznie różnić się od wyrobów gotowych, w celu poprawnego podłączenia należy postępować zgodnie z naklejką umieszczoną na oprawie - Należy wybrać schemat podłączenia w zależności od wersji oprawy - w przypadku montażu oprawy podtynkowo w sufitach podwieszanych należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi montażu zawartymi w instrukcji producenta sufitu - w wersji oprawy z modulem adresowym należy nanieść na plan budynku adres oprawy w miejscu jej instalacji. Adres umieszczony na obudowie oprawy - należy przygotować dołączoną do systemu tabelę parowania adresów projektowych z unikatowymi PRODUCER'S GUIDELINES RELATED TO INSTALLATION PROCEDURE: - in a fitting the cable L and L1 is required to the maintained mode (SA), the non maintained mode (SE) does not require L1 cable - It is possible to use the included jumper to short circuit L and L1 - during the battery connection, pay attention to proper polarisation „+” and „-” - during the communication cables connection, pay attention to isolation of the cable's shield which can lead to a short circuit of the others communication lines - The first if all you have to connect battery to inverter and then connect the mains supply - CBS fitting address cannot be doubled in a single circuit - during connection to the FZLV system, keep the proper polarisation „+” „-” - the drawing enclosed in this instruction may be vary than in the finished products, to a proper connection follow the instruction enclosed in the label attached on a fitting - Select the wiring diagram according to the luminaire version - in the case of mounting flush fitting in suspended ceilings refer to the instructions of installation, included the manufacturer's instructions ceiling - in Rubic System It is needed to place on a building plan, an fitting's address in a place of installation. The address is placed on a fitting's housing. - a table of design address pairings with unique ones should be prepared attached to the system